

## MODE D'EMPLOI

### Adapter l'iPad Case d'Andres Industries pour l'iPad 2 ou 3

**Important** : la plupart des iPad Case sont livrés prêts à être utilisés avec l'iPad2/iPad3 et vous n'avez en général aucune modification à faire. **Cette notice concerne principalement les utilisateurs d'un iPad 1 qui sont passés à l'iPad 2 ou 3 et ont besoin d'adapter leur iPad Case en conséquence.**


#### 1/ Partie arrière :

- Retirer les anciennes cales en mousse (en s'aidant par exemple d'un tournevis plat)
- Les remplacer par les 6 cales équivalentes fournies (14 x 18 x 9 mm)

#### 2/ Partie avant

Attention, faire les opérations suivantes **une à une** en repérant bien les emplacements de chaque cale :

- Vérifier les 2 cales **A** sur le bord du haut (correspondant au bouton On/Off et à la prise casque). Elles sont identiques entre l'iPad1 et le 2/3. Les vérifier et les remplacer seulement si nécessaire (dimensions 8 x 8 x 3,3 mm)
- Installer les 6 autres cales **B** sur les autres bords (dimensions 8 x 8 x 4 mm)
- retirer les anciens bâtonnets blancs et les remplacer par les poussoirs noirs en se référant à leur témoin visuel (petits picots sur les côtés) :
  - 1 picot = volume -
  - 2 picots = volume +
  - 3 picots = bouton on/off
- vérifier l'**intégrité** des membranes caoutchouc

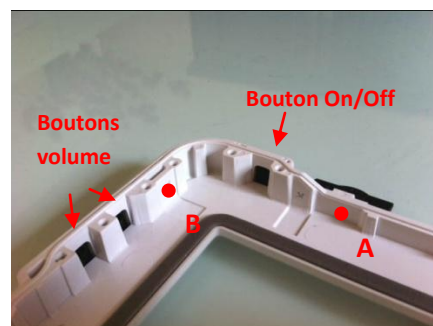

3/ Une fois l'installation réalisée, installez votre iPad écran vers le bas dans la partie **avant** et vérifiez qu'il est bien calé et que les poussoirs de commande sont en face des boutons. Refermez le tout en rabattant la partie arrière sur l'avant. Testez les boutons qui doivent fonctionner parfaitement.

**4/ Important** : faire impérativement un test d'étanchéité sans iPad en plongeant le boîtier bien fermé dans l'eau pendant 2 min et en vérifiant qu'il n'y a pas pénétration d'eau.

#### 5/ Quelques précautions utiles :

- l'iPad doit toujours être installé **côté écran** d'abord (face vers le bas), en faisant attention à ne pas accrocher les 8 cales en mousse à la périphérie pour ne pas les décoller. Vous pouvez presser ces cales avec le doigt avant insertion de l'iPad pour plus de facilité.
- insérez d'abord le côté où il y a les **boutons de volume**. A l'inverse, sortez l'iPad en soulevant d'abord le côté opposé aux boutons de volume. Le montage est un peu serré au début, mais les cales vont se compresser légèrement par la suite et vous y arriverez facilement.
- Vérifiez le bon enfoncement des poussoirs noirs de commandes de boutons dans leur logement avant de mettre l'iPad. Si les poussoirs ont tendance à sortir de leur logement lorsque vous retirez l'iPad, vous pouvez les **coller** au niveau du point d'insertion avec un point de colle instantanée de type **superglue**