


Notice d'utilisation

Kit d'étanchéité

1. Placez le capuchon sur le connecteur USB :

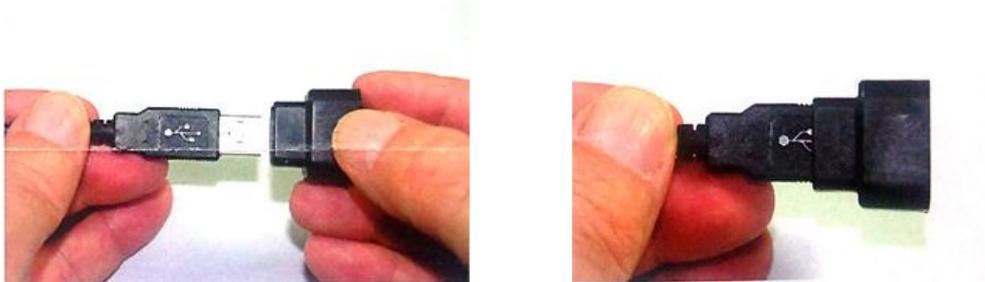

2. Enlever la protection transparente des deux côtés de la bande noire. **Attention, ne laissez pas la bande se replier sur elle-même car le matériau fusionne immédiatement avec lui-même**
3. Commencez à enrouler la bande sur la partie supérieure du connecteur. La bande n'est pas autocollante, la tenir avec le doigt. Tirer sur la bande de façon à ce que sa largeur soit environ $\frac{3}{4}$ de la largeur normale



4. Le premier tour étant effectué, poursuivre l'enroulement avec la même tension pour couvrir le connecteur (mais pas le câble). Conserver assez de longueur pour faire le dernier tour en haut.



5. C'est fini ! La bande noire auto-adhésive va fusionner rapidement avec le temps pour former un bloc très solide. Il peut être nécessaire de remplir la jonction entre le câble et le connecteur avec un peu de colle pour parfaire l'étanchéité